


方法蘭安裝

BR852 向下使用

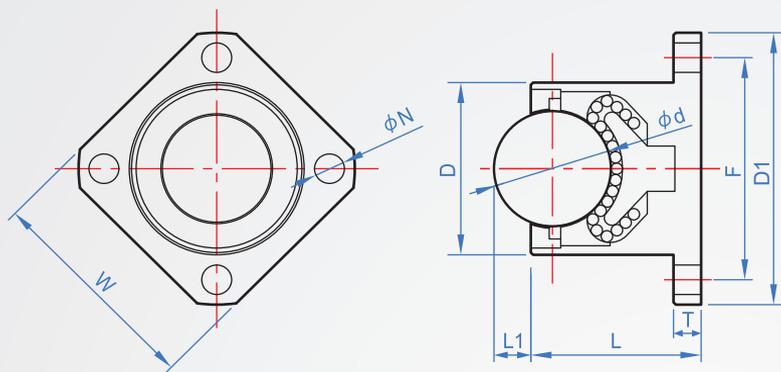

本體	防塵環	底座	主珠	輔助珠
S45C 鍍無電解鍍	毛氈	SCM415 50HRC~	SUJ2 55HRC~	SUJ2 55HRC~



How to order

BR852 - 50
 TYPE 法蘭外徑



單位：mm

D1	D	L	W	F	N	L1	d	T	耐荷重 (N)	重量 (g)
40	24	24	32	32	4.5	5	15.875	4	900	160
50	30	28	40	40	5.5	6	19.05	5	1100	170
60	38	37	48	49	6.5	8	25.4	6	1200	185

kg=F×N×0.101972